IC Recorder

Istruzioni per l'uso

ICD-B500

IC Recorder

©2007 Sony Corporation Printed in China

Attenzione per i clienti in

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)



Ouesto simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece ssere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che

questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Trattamento delle pile esauste (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi Europei con sistema di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico. Assicurandovi che le pile siano contribuirete a prevenire

potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le

In caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato

Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo interno venga

Per le altre pile consultate la sezione relativa alla esauste presso i punti di raccolta indicati per il

Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Avvertenza per i clienti: le informazioni seguenti sono valide solo per i dispositivi venduti in paesi in cui vengono applicate le direttive dell'Unione Europea.

Il fabbricante di questo prodotto è Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Giappone. Il rappresentante autorizzato ai fini della Compatibilità Elettromagnetica e della sicurezza del prodotto è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327, Stoccarda Germania. Per qualsiasi problema relativo all'assistenza o alla garanzia, si prega di fare riferimento agli indirizzi indicati nei documenti di assistenza e garanzia forniti con il prodotto.

http://www.sony.net/

Soluzione dei problemi

Prima di portare l'apparecchio a riparare, controllare la guida riportata di seguito. Nel caso in cui il problema persista, rivolgersi al rivenditore Sony più vicino

L'apparecchio non funziona. • Le pile sono state inserite con i poli nella

sizione sbagliata.

Le pile sono scariche I tasti sono stati bloccati mediante l'interruttore HOLD. Se viene premuto un tasto qualsiasi,

"HOLD" lampeggia per 3.

Il diffusore non emette suoni. • L'auricolare o le cuffie sono collegati.

• Il volume è completamente abbass Viene visualizzato "FULL" e non è

possibile avviare la registrazione. La memoria è completa. Eliminare alcuni

 Sono stati registrati 99 messaggi nella cartella selezionata. Selezionare un'altra cartella o Il suono è disturbato.

• Un oggetto, ad esempio un dito, ecc., ha toccato o graffiato accidentalmente l'apparecchio durante la registrazione, registrando anche • L'apparecchio è stato collocato vicino a una

fonte di alimentazione CA, una lampada a fluorescenza o un telefono cellulare durante la registrazione o la riproduzione.

• La registrazione è stata effettuata con la spina

del microfono collegato sporca. Pulire la spina • La spina dell'auricolare/delle cuffie è sporca.

Il livello di registrazione è basso.

 Impostare la sensibilità del microfono su "H (alto)" utilizzando il menu

La registrazione viene interrotta. • La funzione VOR avanzata è attivata. Impostare VOR su "OFF"

Il livello di registrazione non è stabile (durante la registrazione di brani musicali, ecc.).

• Questo apparecchio è stato progettato per regolare automaticamente il livello di registrazione durante riunioni, ecc. Per questo motivo non è adatto per la registrazione di

Viene visualizzato "--Y--M--D" o "--:--". • L'orologio non è stato impostato

Viene visualizzata l'indicazione

"--Y--M--D" o " --:--" sul display REC DATE. • La data e l'ora di registrazione non vengono visualizzate se il messaggio è stato registrato

Non è possibile dividere un messaggio.

• Non è possibile dividere un messaggio in una

• Se i messaggi vengono divisi frequentemente, è possibile che l'apparecchio non sia più in grado i eseguire tale operazione.

• Non è possibile dividere un messaggio in corrispondenza del primo o dell'ultimo

L'avvio dell'operazione da parte dell'apparecchio richiede più tempo del previsto.

• Se i messaggi vengono divisi di frequente durante la relativa registrazione da parte dell'apparecchio, potrebbe verificare il seguente fenomeno: l'indicatore OPR continua a lampeggiare e non è possibile utilizzare l'apparecchio per un determinato periodo. Non si tratta di un problema di funzionamento. Attendere fino a quando l'indicatore OPR non viene disattivato.

Non è possibile utilizzare tutto il tempo disponibile per la registrazione di messaggi.

• Se i messaggi vengono registrati utilizzando insieme i modi HQ, SP e LP, il tempo di registrazione disponibile varia tra il tempo di registrazione massimo del modo HQ e il tempo di registrazione massimo del modo LP.

• Se in una cartella sono già stati registrati 99 messaggi, non è possibile eseguire ulteriori registrazioni

 A causa dei limiti del sistema di registrazione IC, il presente apparecchio effettua le registrazioni in base all'unità di registrazione ninima. Se non è possibile dividere la lunghezza di ciascun messaggio per l'unità di registrazione minima, il tempo di registrazione residuo potrebbe risultare inferiore rispetto a quello previsto.

L'apparecchio non funziona correttamente.


• Estrarre le pile e inserirle di nuovo.

Notare che i messaggi registrati potrebbero essere cancellati durante le operazioni di manutenzione o di riparazione.


Punto 1: Inserimento delle pile

Spostare e sollevare il coperchio dello scomparto per le pile.

▶Operazioni preliminari



Inserire due pile alcaline LR03 (formato AAA) con la corretta polarità, quindi chiudere il coperchio.

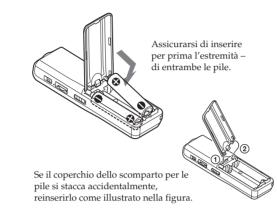

Il display di impostazione dell'orologio viene visualizzato quando si inseriscono le pile per la prima volta o quando si sostituiscono le pile con pile nuove. Per impostare la data e l'ora fare riferimento ai punti da 2 a 3 della sezione "Punto 2: Impostazione dell'orologio"

Sostituzione delle pile

L'indicatore delle pile sulla finestra del display indica le condizioni delle pile nel modo Quando l'indicatore "

"""

lampeggia, sostituire le pile con pile Ouando l'indicatore "

" lampeggia, le pile sono scariche e l'apparecchio smetterà di

Durata delle pile*

Se l'apparecchio viene utilizzato in modo continuo, è possibile registrare per circa 11 ore/riprodurre per circa 7,5 ore nel modo HQ e registrare pe circa 22 ore/riprodurre per circa 11 ore nei modi SP e LP.

Se si utilizzano pile alcaline LR03 (formato AAA) Sony

Se si esegue la riproduzione utilizzando il diffusore interno a livello di volume medio La durata delle pile potrebbe esse inferiore alla durata normale a seconda di come viene utilizzato

• Non usare pile al manganese con

• Quando le pile vengono sostituite con pile nuove, viene visualizzato dell'orologio. In questo caso, impostare nuovamente la data e l'ora. In ogni caso, i messaggi registrati e l'impostazione dell'allarme vengono mantenuti

 Quando si sostituiscono le pile ssicurarsi di sostituire entrambe le pile con pile nuove Non caricare pile a secco.

• Se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo vere le pile per evitare danni dovuti a perdita di elettrolita e a

Se nel display viene visualizzato "ACCESS", l'apparecchio sta accedendo ai dati. Non rimuovere le pile durante l'accesso ai dati, onde evitare di danneggiarli.

Punto 2: Impostazione dell'orologio

Il displav di impostazione dell'orologio viene visualizzato quando si inseriscono le pile per la prima volta o quando si sostituiscono le pile con pile nuove. In questo caso, procedere dal punto 2 Rimuovere la pellicola sulla finestra del display prima di utilizzare il registratore IC.

Visualizzare il display di impostazione dell'orologio.



Impostare la data.




Suggerimento Per impostare l'anno 2007, visualizzare "07Y".



ℱ Suggerimento Il presente apparecchio non è dotato di un interruttore di attivazione/disattivazione dell'alimentazione. Il display viene sempre visualizzato

Fonte di alimentazione

Per spegnere il registratore, far scorrere l'interruttore HOLD nella direzione della freccia nel modo di arresto. Per accendere il registratore, far scorrere l'interruttore HOLD nella direzione opposta a quella della freccia, quindi premere qualsiasi tasto di



▶Operazioni di base

Registrazione di messaggi

Nota sulla registrazione

un dito, sfiora o tocca

È possibile che venga registrato ur urbo se un oggetto, ad esempio

Il tempo di registrazione massimo per tutte le cartelle è pari a quanto

riportato di seguito. În una sola

cartella, è possibile registrare

messaggi per un tempo pari a

30 ore 25 min

81 ore 15 min

HQ: modo di registrazione High

Quality, qualità ottimale (audio

SP: modo di registrazione SP

LP: modo di registrazione LP

• Per ottenere registrazioni di qualità

HQ. Per impostare il modo di

modo di registrazione" sul lato

l'indicatore relativo alla pila.

Il tempo di registrazione massi

e il numero di messaggi che è

alle condizioni di utilizzo.

LP, il tempo di registrazione

Se i messaggi vengono registrat

oossibile utilizzare varia in base

ilizzando insieme i modi HQ, SP e

per il modo HQ e quello per il modo

• A causa dei limiti del sistema di

egistrazioni in base all'unità di

possibile che si verifichi quanto

Se il messaggio è più breve dell'unità di registrazione

minima, viene ugualmente

conteggiato pari a circa 2

inferiore rispetto a quello

Se il messaggio è più lungo dell'unità di registrazione

minima, il tempo di registrazione residuo sarà inferiore rispetto a

quello previsto se non può essere diviso in base all'unità di

essere inferiori rispetto alla durata

di registrazione massima

Durante la registrazione, i segmenti

quasi piena.

Quando il tempo di registrazione

residuo raggiunge 5 minuti, l'ultimo

segmento lampeggia. Se è selezionato

il modo di visualizzazione del tempo

di registrazione residuo, "REMAIÑ"

il display del contatore lampeggiano

quando il tempo residuo raggiunge

"FULL" lampeggia, mentre vien

ssaggi prima di avviare

emesso un segnale di avvertimento. Eliminare alcuni dei

Se ●■■REC/PAUSE viene premuto

dopo avere registrato 99 messaggi

"FULL" lampeggia, mentre viene

cartella o cancellare alcuni dei

Avvio automatico della

rilevamento di suoni

Se la funzione VOR (Voice

viene avviata quando il

finestra del display).

| 25_{/408}|

registratore rileva dei suoni

registrazione attivato dal

Funzione VOR avanzata

Operated Recording, registrazione

ad attivazione vocale) è impostata

"VOR" viene visualizzato nella

La registrazione si arresta nor

finestra del display).

appena i suoni si interrompono ("VOR PAUSE" lampeggia nella

La funzione VOR è influenzata dai rumori presenti nell'ambiente

del microfono su "H (alto)" o su "L

(bass)" utilizzando il menu. Se dopo aver modificato la sensibilità del

microfono la registrazione non è soddisfacente o se si devono effettuare

registrazioni importanti, impostare VOR su "OFF".

costante. Impostare la sensibilità

su "ON" nel menu, la registrazione

vertimento. Selezionare un'altra

emesso un segnale di

minuto. Per riprendere la

messaggi.

dell'indicatore della memoria

dell'apparecchio.

Indicazione della

memoria residua

secondi, pertanto il tempo di registrazione residuo sarà

registrazione minima, pari a circa 2 secondi. Per questo motivo, è

registrazione IC, il presente

apparecchio effettua le

Prima di effettuare una

audio superiore, selezionare il modo

registrazione, vedere "Modifica del

registrazione prolungata, verificare

(riproduzione prolungata) (audio

LP*** 150 ore 15 min

HQ*

SP**

(min.: minuti)

monofonico)

È possibile registrare fino a 99 messaggi in ciascuna delle quattro cartelle (A, B, C e D). È possibile avviare la registrazione rapidamente senza dover cercare la fine dell'ultima registrazione in quanto il messaggio appena registrato viene aggiunto automaticamente dopo l'ultimo

accidentalmente l'apparecchio durante la registrazio Tempo di registrazione massimo

Messaggio 1 Messaggio 2 Messaggio appena registrato Spazio vuoto

Prima di effettuare una registrazione molto lunga, assicurarsi di

inserire nuove pile e di verificare l'indicatore delle pile

Selezionare il modo di registrazione.

Consultare la sezione "Modifica del modo di registrazione" sul lato opposto.

Selezionare la cartella.

Avviare la registrazione.




durante la registrazione) Viene visualizzato il

display selezionato DISPLAY/MENU

Indicatore della

Non è necessario tenere premuto ●IIREC/PAUSE durante la

Terminare la registrazione.

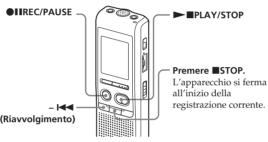

Se la cartella non viene cambiata dopo avere interrotto la registrazione, la prossima registrazione verrà inserita in questa

stessa cartella.	
Per	Eseguire quanto segue
effettuare una pausa durante la registrazione *	Premere ���REC/PAUSE. Durante il modo di pausa della registrazione, l'indicatore OPR lampeggia in rosso e "PAUSE" lampeggia nella finestra del display.
disattivare il modo di pausa e riprendere la registrazione	Premere •IREC/PAUSE. La registrazione viene riattivata da quel punto. Per interrompere la registrazione quando l'apparecchio è in modo di pausa, premere •STOP.
ascoltare la registrazione corrente	Premere ■STOP per arrestare la registrazione, quindi premere ■PLAY/STOP.
controllare immediatamente la	Premere ►■PLAY/STOP durante la registrazione.


registrazione in corso Tenere premuto - I durante la all'indietro durante la registrazione o il modo di pausa della registrazione. Il modo di registrazione registrazione viene annullato, quindi viene avviato (Riavvolgimento) il controllo della registrazione corrente. La riproduzione viene avviata a partire dal punto in cui il tasto viene rilasciato È possibile selezionare la sensibilità selezionare la sensibilità del microfono utilizzando il menu. microfono Vedere "Selezione della sensibilità del

H (alto): per registrazioni di riunioni o in ambienti silenziosi e/o ampi. L (basso): per registrazioni di dettati o * Un'ora circa dopo essere stata attivata, la pausa di registrazione viene automaticamente disattivata e l'apparecchio passa al modo di

microfono".

Selezione della cartella

1 Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del



3 Premere – I → o → I + per selezionare la cartella desiderata, quindi premere ■PLAY/STOP. FOLDER

4 Premere ■STOP per uscire dal modo

102/85

Selezione della sensibilità del microfono

- 1 Tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del
- 2 Premere I → o → I + per selezionare "SENS", quindi premere ►■PLAY/STOP.



3 Premere – I o ►►I + per selezionare "H (sensibilità alto)" o "L (sensibilità basso)", quindi premere ►■PLAY/STOP.



4 Premere ■STOP per uscire dal modo




Riproduzione di messaggi

Quando si riproduce un messaggio precedentemente registrato, iniziare dal punto 1.

Quando si \hat{r} iproduce un messaggio di cui è appena terminata la registrazione, iniziare dal punto 3.



Selezionare il numero del messaggio.



in una cartella EE J - Display del

registrazione minima senza * Viene visualizzato il display selezionato tramite il tasto DISPLAY/ lizzare un riporto. MENU (vedere il lato opposto) - La somma visualizzata sul contatore (tempo di registrazione trascorso) e il tempo di

Avviare la





Display del di visualizzazione

registrazione, cancellare alcun

opposto), l'apparecchio si arresta dopo avere riprodotto tutti messaggi contenuti nella cartella. Quando è stato riprodotto l'ultimo messaggio di una cartella,

Per l'ascolto personale Collegare un auricolare o le cuffie (non in dotazione) alla presa Ω (Cuffie). Il diffusore incorporato viene scollegato

Per	Eseguire quanto segue
arrestare nella posizione corrente	Premere ►■PLAY/STOP o ■STOP. Per riprendere la riproduzione quel punto, premere di nuovo ■■PLAY/STOP.
ritornare all'inizio del messaggio corrente	Premere – I◀◀ una volta.
andare al messaggio successivo	Premere ▶►+ una volta.
ritornare ai messaggi precedenti/andare ai messaggi successivi	Premere – I o ► + più vol Durante il modo di arresto, mantenere premuto il tasto per

Riproduzione ripetuta di un messaggio

Selezionare la cartella. Vedere "Selezione della cartella".

Premere - I o ▶►I+ per visualizzare il —

- I◄ : per selezionare il numero di



Presa () (Cuffie)

Indicatore OPR

i illumina in verde

durante la riproduzione)

② Regolare il volume

comando VOL

riproduzione.

Premere ►■PLAY/STOP.



contatore (o modo Al termine della riproduzione di un messaggio, l'apparecchio si ferma all'inizio del messaggio successivo. Se la funzione di riproduzione continua è impostata su "ON" (vedere il lato

l'apparecchio si ferma all'inizio dell'ultimo messaggio.

automaticamente. In caso di disturbi, pulire la presa delle cuffie

Per	Eseguire quanto segue
arrestare nella posizione corrente	Premere ►■PLAY/STOP o ■STOP. Per riprendere la riproduzione de quel punto, premere di nuovo ■■PLAY/STOP.
ritornare all'inizio del messaggio corrente	Premere – ► una volta.
andare al messaggio successivo	Premere ►► una volta.
ritornare ai messaggi precedenti/andare ai messaggi successivi	Premere – I◀◀ o ►►I+ più volte Durante il modo di arresto, mantenere premuto il tasto per saltare tutti i messaggi.

— Riproduzione ripetuta Durante la riproduzione, premere ►■PLAY/STOP per più di un

Viene visualizzata l'indicazione '←" e il messaggio selezionato viene riprodotto ripetutamente.

Per riprendere la riproduzione normale, premere di nuovo ►■PLAY/STOP. Per terminare la riproduzione, premere ■STOF

Riproduzione continua d

tutti i messaggi

contenuti in una cartella Riproduzione continua È possibile selezionare il modo di riproduzione continua mediante la voce "CONT" del menu. Impostando "CONT" su "ON", è possibile effettuare la riproduzione continua di tutti i

Ricerca in avanti/ all'indietro durante la riproduzione (avanzamento/ riavvolgimento) Per effettuare una ricerca in

avanti, mantenere premuto ▶▶I+ durante la riproduzione e rilasciare il tasto nel punto in cui si desidera riprendere la riproduzione. Per effettuare una ricerca indietro mantenere premuto – I◀◀ durante la riproduzione e rilasciare il tasto nel punto in cui si desidera

riprendere la riproduzione

Se ▶► viene tenuto premuto, l'apparecchio avvia la Per i primi 10 secondi di avanzamento/riavvolgimento viene emesso il suono di riproduzione rapida. Durante la ricerca a velocità superiore, non

verrà emesso alcun suono di riproduzione Durante le operazioni di avanzamento/riavvolgimento.il contatore verrà visualizzato indipendentemente dall'impostazione del modo di visualizzazione

☞ Suggerimento Se la riproduzione rapida viene effettuata fino alla fine dell'ultimo messaggio, "END" lampeggia per 5 secondi. Non è possibile ascoltare il suono della riproduzione. Se si mantiene premuto – ► mentre "END" lampeggia, i messaggi

dal punto in cui il tasto viene

Ouando "END" smette di lampeggiare e l'indicatore OPR si spegne, l'apparecchio si ferma all'inizio dell'ultimo messaggio Se l'ultimo messaggio è lungo e si desidera iniziare la riproduzione da un punto successivo all'inizio del messaggio, mantenere premuto ▶► per riprodurre il messaggio fino alla fine e quindi premere – ► mentre "END" lampeggia per ritornare al punto desiderato Per i messaggi registrati prima dell'ultimo messaggio, andare all'inizio del messaggio successivo e

riprodurre il messaggio all'indietro

fino a raggiungere il punto

Cancellazione dei messaggi

È possibile cancellare i messaggi registrati uno dopo l'altro o tutti i messaggi di una cartella

Si noti che se la registrazione è stata cancellata non è più possibile recuperarla.

Cancellazione dei messaggi uno dopo

Quando un messaggio viene cancellato, i messaggi rimanenti avanzano e vengono rinumerati in modo da non lasciare spazio tra i messaggi.

Prima della cancellazione

60

Messaggio 1 Messaggio 2 Messaggio 3 Messaggio 4 Messaggio 5 Cancella messaggio 3 I messaggi restanti vengono rinumerati.

cancellazione

1) Premere ERASE mentre si riproduce il messaggio che si desidera cancellare o premere ERASE per più di 1 secondo durante il modo di arresto. Viene emesso un segnale acustico, quindi il numero del messaggio e "ERASE" lampeggiano mentre l'intero messaggio



② Premere ERASE mentre il messaggio viene riprodotto.

Il messaggio viene cancellato e i restanti messaggi vengono rinumerati. Ad esempio, se si cancella il messaggio 3, il messaggio 4 viene rinumerato come messaggio 3. Una volta completata la cancellazione, l'apparecchio si arresta all'inizio del messaggio



Per annullare la cancellazione Premere ■STOP prima del punto ②.

viene riprodotto per 10 volte.

Per cancellare altri messaggi Ripetere i punti 🛈 e ②

Cancellazione parziale di un messaggio

Per prima cosa, dividere il messaggio, quindi seguire le procedure relative alla cancellazione del messaggio.

Cancellazione di tutti i messaggi di una cartella



① Selezionare la cartella

utilizzando DISPLAY/

Vedere "Selezione della

Parte anteriore

cartella" sul lato anteriore.

Ad esempio

MENU.

Messaggio 1 Messaggio 2 Messaggio 3 che si desidera eliminare ■STOP e ERASE per più di 1

Cartella B

00



"ALL ERASE" lampeggia per 10 secondi. ③ Premere ERASE mentre il

Messaggio 1 Messaggio 2 Messaggio 3

display lampeggia



Per annullare la cancellazione emere ■STOP prima del punto ③.

**Il tasto dispone di un punto tattile.

Indice delle parti e dei comandi


MIC (microfono incorporato) ____ – Presa ∩ (Cuffie) Presa 🔨 (microfono) 🕳 - Indicatore OPR (operazione) Finestra del display DISPLAY/MENU Comando VOL (volume) DIVIDE ■STOP

● ■ REC (registrazione) / PAUSE · ►■PLAY/STOP (ENTER)** - ◄ (riavvolgimento/riavvolgimento rapido)/►►I+ (avanzamento/ avanzamento rapido) (SELECT) punto tattile ad indicare la direzione per alzare il volume

Retro



Finestra del display

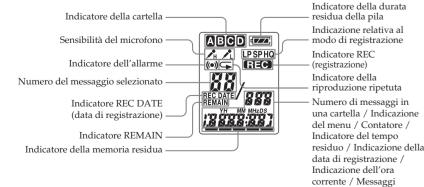

Aggiunta di una registrazione ad un messaggio precedentemente registrato

▶Vari modi di registrazione

È possibile aggiungere una registrazione ad un ssaggio in fase di riproduzione La registrazione aggiunta viene posta dopo il messaggio corrente e considerata parte del

Durante la riproduzione del messaggio 3 Messaggio 3 Messaggio 4 l'aggiunta di una registrazi Messaggio 4 Messaggio 3 Registrazione Riunione alle 14.00 del 1 dicembre. nella sala riunioni A

1 Durante la riproduzione, premere **●II**REC/PAUSE per più di 1 secondo. Viene visualizzata l'indicazione "REC" e "ADD" lampeggia per 3 secondi nella finestra del display.

L'indicatore OPR diventa rosso. La nuova registrazione viene aggiunta alla fine del messaggio corrente

2 Premere ■STOP per interrompere la registrazione


• Non è possibile aggiungere una registrazione se la memoria residua non è sufficiente • La parte di messaggio aggiunta verrà registrata

utilizzando lo stesso modo di registrazione (HQ, SP o LP).

Registrazione con un microfono esterno o altre apparecchiature

1 Collegare un microfono di tipo plugin-power o un altro apparecchio alla presa < (microfono).


Durante la registrazione con un microfono esterno

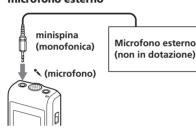

Quando si collega un microfono esterno, il microfono incorporato viene automaticamente escluso. Quando si collega un microfono con alimentazione di tipo plug-in, l'alimentazione nte fornita al microfono dal

Quando si registra da altre apparecchiature

Cavo di collegamento audio con attenuatore (non in dotazione)

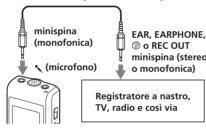

2 Seguire i punti in "Registrazione di messaggi" sul lato anteriore per registrare i messaggi

saldamente

• È consigliabile effettuare una registrazione di prova per verificare i collegamenti e il volume • Se vengono collegati apparecchi non Sony, fare riferimento al manuale delle istruzioni relativo a


Avvio automatico della registrazione attivato dal rilevamento di suoni — Funzione VOR avanzata

VOR ON: la funzione VOR (Voice Operated Recording, registrazione ad attivazione vocale) è attivata. La registrazione viene avviata quando l'apparecchio rileva dei suoni e si arresta non appena questi si interrompono, evitando di registrare nei periodi in cui vi è

VOR OFF: la funzione VOR è disattivata Viene impostata la registrazione

1 Tenere premuto DISPLAY/ MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.





A questo punto, l'impostazione è completata.

dal modo menu.



nella finestra del display. **3** Premere – I **◄ o ▶ I** + per selezionare "MOVE",



4 Premere – I **◄ 0 ▶ I** + per selezionare la cartella in cui si desidera spostare il messaggio (in questo caso, C).

5 Premere **▶**■PLAY/STOP. Il messaggio viene spostato nella cartella di destinazione. MO VE

6 Premere ■STOP per uscire dal modo menu.



La funzione di spostamento non duplica il messaggio in un'altra cartella. Quando si sposta un messaggio in ın'altra cartella, viene automaticamente eliminato dalla cartella in cui si trovava.

Riproduzione di un messaggio all'ora desiderata con allarme

È possibile impostare un allarme e avviare la riproduzione del messaggio selezionato all'ora desiderata. Se al punto 6 viene selezionato "B-ONLY", viene emesso solo un segnale acustico e la riproduzione non viene avviata.

1 Selezionare la cartella (vedere "Selezione della 185/20 cartella" sul lato anteriore), quindi visualizzare il messaggio che si desidera riprodurre con un allarme.

fino a quando "MODE"

non viene visualizzato

② Premere – I◀◀ o ▶▶I +

(Se per il messaggio

selezionato è già stato

visualizzato "ALARM

ON". Se non si desidera

premere ■STOP e uscire

dal modo menu).

③ Premere ►■PLAY/

④ Premere – I◀◀ o ▶►I +

per selezionare "ON".

"OFF" inizia a

lampeggiare

"ON" inizia a

⑤ Premere ►■PLAY/

finestra del display

"DATE" lampeggia nella

3 Impostare la data dell'allarme.

① Premere ►■PLAY/STOP

mentre "DATE"

Le cifre dell'anno

② Premere – I o ► I +

► ■PLAY/STOP.

Le cifre del mese

③ Premere – I◀◀ o ▶▶I+

■PLAY/STOP

lampeggiano

del giorno.

Per effettuare la

Per effettuare la

alla settimana

Le cifre del giorno

④ Premere – I◀◀ o ▶►I+

riproduzione una volta

Premere – I◀◀ o ▶▶I+ per

selezionare il giorno della

per selezionare le cifre

per selezionare le cifre

del mese, quindi prem

lampeggiano.

per selezionare le cifre

dell'anno, quindi premere

lampeggiano

data desiderata

Per effettuare la riproduzione in una

(il messaggio viene riprodotto alla stessa

ora nella stessa data ogni anno fino a

quando non si cancella il messaggio)

lampeggiare.

STOP.

modificare l'impostazione,

"ALARM OFF (o ON)" non verrà

visualizzato e l'allarme non potrà essere

messaggio non è stato registrato nella

impostato se l'ora non è stata regolata o il

impostato l'allarme viene

nella finestra del display

per selezionare "ALARM

OFF

81.88 M

11. 8¢ 'th'

<u>oň 42\$3</u>

2 Entrare nel modo di impostazione dell'allarme. 1 Tenere premuto DISPLAY/ MENU per oltre 1 secondo

viene aggiunto in corrispondenza del punto in cui è stato premuto il tasto. Il numero del nuovo messaggio e "DIVIDE" lampeggiano per 3 secondi. Il messaggio viene diviso in due parti, che vengono tuttavia registrate senza alcuna

► Altre funzioni

Divisione di un messaggio

registrazione o la riproduzione, in modo tale che

il messaggio venga diviso in due parti e il numero

È possibile dividere un messaggio durante la

del messaggio venga aggiunto al messaggio

diviso. Dividendo un messaggio, è possibile

individuare in modo semplice il punto che si

registrazioni, ad esempio di riunioni. È possibile

Durante la registrazione o la riproduzione

desidera riprodurre nel caso di lunghe

dividere i messaggi fino a raggiungere un

di un messaggio, premere DIVIDE in

corrispondenza del punto in cui si

desidera inserire la divisione.

• Se viene premuto DIVIDE

durante la registrazione:

Il numero del nuovo messaggio

numero totale di 99 messaggi in una cartella.

Messaggio 1 Messaggio 2 Messaggio 3

Il messaggio viene diviso. → La registrazione continua

E possibile dividere un messaggio durante il modo di pausa della registrazione

• Se viene premuto DIVIDE durante la riproduzione: Il messaggio viene diviso in due parti in corrispondenza del punto in cui è stato premuto il messaggio e "DIVIDE" lampeggiano per 3 secondi. I numeri dei messaggi successivi aumentano di una unità.



Per riprodurre il messaggio diviso Premere – ► o ► + per visualizzare il numero del messaggio, in quanto a ciascuno dei messaggi divisi viene assegnato un numero

Selezionare "ON" per "CONT" nel menu come descritto nella sezione "Riproduzione senza interruzioni di tutti i messaggi contenuti in una cartella"

Per riprodurre il messaggio diviso senza

• Se in una cartella sono stati registrati 99 messaggi, non è possibile dividere un messaggio. In tal caso ridurre il numero dei messaggi a 98 o ad un numero inferiore cancellando i messaggi non necessari o spostandone alcuni in un'altra cartella prima di dividere un messaggio.

 Se viene diviso un messaggio dotato di impostazioni dell'allarme, tale impostazione rimane valida solo per la prima parte del messaggio diviso. • Non è possibile dividere un messaggio in

corrispondenza del primo o dell'ultimo secondo · Se i messaggi vengono divisi frequentemente, è possibile che l'apparecchio non sia più in grado di eseguire tale operazione.

• Una volta divisi, i messaggi non possono più

essere uniti mediante il registratore IC. Se i messaggi vengono divisi di frequente durante la relativa registrazione da parte dell'apparecchio, potrebbe verificare il seguente fenomeno: l'indicatore OPR continua a lampeggiare e non è possibile utilizzare l'apparecchio per un determinato periodo. Non si tratta di un problema di funziona Attendere fino a quando l'indicatore OPR non

Spostamento dei messaggi in una cartella diversa Funzione di spostamento

È possibile trasferire i messaggi registrati in un'altra cartella.

A alla cartella C

1 Mentre l'apparecchio si

trova nel modo di arresto,

selezionare il messaggio

che si desidera spostare.

2 Tenere premuto DISPLAY/

fino a quando "MODE"

non viene visualizzato

MENU per oltre 1 secondo

riproduzione ogni giorno alla stessa ora Premere – | ◀ o ▶ | + pe

MO 4E

138/33



5 Impostare l'ora dell'allarme ① Premere – I◀◀ o ▶▶I+ per selezionare le cifre dell'ora e premer ►■PLAY/STOP.


Le cifre dei minuti lampeggiano. ② Premere – I◀◀ o ▶▶I+

per selezionare le cifre dei minuti e premere ►■PLAY/STOP. Viene visualizzato "B-PLAY".

6 Impostare l'allarme. ① Premere – I◀◀ o ▶▶I + per selezionare l'allarme da "B-PLAY" (riproduzione del messaggio dopo LRP M l'allarme) o da "B-ONLY" ② Premere ►■PLAY/STOP.

"ALARM ON". **7** Premere ■STOP per uscire

dal modo menu



III.

selezionato il numero del messaggio con l'impostazione dell'allarme. All'ora impostata, l'allarme suona per circa 10 secondi e il messaggio selezionato viene riprodotto. Durante la riproduzione, "ALARM" lampeggia nella finestra del display.

messaggio selezionato.

Per annullare l'impostazione dell'allarme prima che inizi la riproduzione

possibile disattivare l'allarme anche quando la funzione HOLD è attivata.

• Non è possibile impostare l'allarme se non è stato impostato l'orologio o se non sono presenti messaggi nel file selezionato (l'apparecchio non entra nel modo di impostazione dell'allarme se si preme DISPLAY/MENU al punto 2).

 Se si prova ad impostare l'allarme per riprodurre un messaggio ad un'ora già impostata per un altro messaggio, viene visualizzato "PRE SET", impedendo così di effettuare nuove impostazio

 Se si tenta di impostare l'allarme su un'ora anteriore a quella corrente, nella finestra del display viene visualizzato "BACK-D" e non sarà possibile impostare l'allarme

 Se l'ora in cui deve suonare l'allarme scade nel momento in cui viene riprodotto un altro messaggio con un allarme, la riproduzione si interrompe e il nuovo messaggio viene riprodotto

 Se l'ora in cui deve suonare l'allarme scade nel momento in cui avviene la registrazione, l'allarme suona per 10 secondi dopo che è terminata la registrazione e la riproduzione ha inizio. "(*) lampeggia all'ora in cui deve suonare l'allarme.
• Se durante la registrazione scadono più orari in cui

più allarmi devono suonare, viene riprodotto solo il

• Se l'ora in cui deve suonare l'allarme scade quando l'apparecchio si trova nel modo menu, l'allarme suona e il modo menu viene cancellato
• Se viene cancellato il messaggio per cui è stato mpostato l'allarme, l'impostazione dell'allarme

viene annullata. • Se viene diviso un messaggio per cui è stata impostata la riproduzione con allarme, la riproduzione si arresta nel punto in cui è stato diviso il messaggio

 È possibile regolare il volume di riproduzione mediante il comando VOL. Se l'ora in cui deve suonare l'allarme scade durante la cancellazione, l'allarme suona per 10

secondi una volta terminata la cancellazione e la riproduzione ha inizio. • L'impostazione dell'allarme non viene annullata quando termina la riproduzione con l'allarme. Per nullare l'impostazione dell'allarme, vedere quanto

Per annullare o modificare l'impostazione dell'allarme

riportato di seguito.

1 Selezionare il messaggio per cui è stato impostato l'allarme, quindi tenere premuto DISPLAY/MENU per oltre 1 secondo per accedere al modo me

2 Premere – I o ► + per selezionare "ALARM ON" **3** Premere ▶■PLAY/STOP per far

lampeggiare "ON" 4 Per annullare l'impostazione dell'allarme:

- I o ▶ + per far lampeggiare "OFF" e premere ►■PLAY/STOP. Per modificare l'impostazione dell'allarme: premere ►■PLAY/STOP. Non appena viene visualizzata la data, seguire i punti da 3 a 6 della sezione "Riproduzione di un messaggio all'ora desiderata con allarme" per

modificare l'impostazione dell'allarme. 5 Premere ■STOP per uscire dal modo menu

Per impedire operazioni accidentali — Funzione HOLD

Fare scorrere l'interruttore HOLD su "ON". "HOLD" viene visualizzato per 3 secondi ad indicare che tutte le funzioni dei tasti sono

Se la funzione HOLD viene attivata nel modo di arresto, il display viene disattivato dopo la visualizzazione di "HOLD".



Per disattivare la funzione HOLD Fare scorrere l'interruttore HOLD su "OFF"

Quando, durante la registrazione, la funzione HOLD è attivata, disattivare prima la funzione HOLD per interrompere la registrazione

Suggerimento Anche se la funzione HOLD è attivata, è possibile interrompere la riproduzione con allarme. Per mpere l'allarme o la riproduzione, premere

Selezione del modo di visualizzazione

È possibile selezionare il modo di visualizzazione per il modo di arresto, di registrazione e di riproduzione. Ad ogni pressione di DISPLAY/MENU. il modo di visualizzazione cambia come illustrato di seguito:

☞ Visualizzazione dell'ora corrente Se l'apparecchio non viene utilizzato

■STOP

per più di 3 secondi quando si trova nel modo di arresto, nel display viene visualizzata l'ora corrente ndipendentemente dall'impostazion del modo di visualizzazione

> Contatore: Tempo di riproduzione trascorso/tempo di registrazione di un messaggio

Tempo residuo (REMAIN): Nel modo di riproduzione indicazione del tempo residuo di un messaggio. Nei modi di arresto e registrazione: indicazione del tempo di registrazione residuo.

* Se l'orologio non è stato impostato, viene

** Se l'orologio non è stato impostato, viene visualizzata l'indicazione "--:--"

alizzata l'indicazione "--Y--M--D".

Data di registrazione (REC DATE)*: registrazione del messaggio corrente

Ora di registrazione (REC DATE)**: L'ora di registrazione Quando la riproduzione termina, l'apparecchio del messaggio si arresta automaticamente all'inizio de corrente.

Per ascoltare di nuovo il messaggio Premere ▶■PLAY/STOP. Lo stesso messaggio viene riprodotto dall'inizio.

Disattivazione del segnale acustico

BEEP ON: viene emesso un segnale acustico per indicare che l'operazione è stata accettata. BEEP OFF: non viene emesso alcun segnale acustico tranne che per l'allarme e

il timer

OFF)" e premere

▶■PLAY/STOP.

dal modo menu

registrazione

L'impostazione è completata.

Modifica del modo di

HQ: è possibile eseguire la registrazione con

audio di qualità ottimale (monofonico).

SP: è possibile ottenere registrazioni di qualità

audio superiore (audio monofonico)

LP: è possibile registrare per un tempo

1 Tenere premuto DISPLAY/

fino a quando "MODE"

nella finestra del display.

non viene visualizzato

2 Assicurarsi che "MODE"

a lampeggiare.

sia visualizzato, quindi

3 Premere – I◀◀ o ▶▶I+ per

"LP", quindi premere

► ■PLAY/STOP.

dal modo menu.

L'impostazione viene

nel display vengono

modo di registrazione

selezionato.

cartella

selezionare "HQ", "SP" o

4 Premere ■STOP per uscire

applicata e appare il display

Se l'apparecchio non viene

utilizzato per oltre 3 secondi,

visualizzati l'ora corrente e il

Riproduzione senza

interruzioni di tutti i

messaggi contenuti in una

messaggi di una cartella senza

termine di ciascun messaggio.

ПH

CONT ON: è possibile riprodurre tutti i

interruzione.

1 Tenere premuto DISPLAY/

fino a quando "MODE"

nella finestra del display.

2 Premere – I◀◀ o ▶▶I+ per

"OFF (o ON)" lampeggia.

3 Premere – I◀◀ o ▶▶I+ per

e premere ►■PLAY/

STOP.

8:45

15:35

è completata.

dal modo menu

selezionare "ON" o "OFF"

A questo punto l'impostazione

4 Premere ■STOP per uscire

premere ►■PLAY/STOP.

visualizzare "CONT" e

non viene visualizzato

MENU per oltre 1 secondo

CONT OFF: la riproduzione viene arrestata al

premere **►** ■PLAY/STOP.

"HQ" (o "SP", "LP") comincia

MENU per oltre 1 secondo

1 Tenere premuto DISPLAY/ MENU per oltre 1 secondo fino a quando "MODE" non viene visualizzato nella finestra del display.

2 Premere – I◀◀ o ▶▶I+ per visualizzare "BEEP ON (o

"ON (o OFF)" lampeggia. 3 Premere – I◀◀ o ▶▶I+ per selezionare "ON" o "OFF" e premere ►■PLAY/

toccano l'apparecchio durante la registrazione. **4** Premere ■STOP per uscire

101/10

maxe

maae

ma:ae

88 EP

Manutenzione

Disturbi

Precauzioni

• Utilizzare questo apparecchio solo con

corrente continua a 3 V. Utilizzare due pile alcaline LR03 (formato AAA).

• Non utilizzare l'apparecchio durante la guida

in auto, in bicicletta o su qualsiasi veicolo a

• Non lasciare l'apparecchio vicino a fonti di

sole, a polvere eccessiva o a urti.

• Se nell'apparecchio dovesse cadere un

calore o in luoghi soggetti alla luce diretta del

oggetto solido o un liquido, estrarre le pile e

far controllare l'apparecchio da personale

specializzato prima di farlo funzionare

• È possibile udire dei disturbi se, durante la

viene collocato accanto ad una fonte di

fluorescenza o ad un telefono cellulare

• Possono venire registrati dei disturbi se un

oggetto, ad esempio il dito, ecc., sfiorano o

registrazione o la riproduzione, l'apparecchio

Alimentazione

Uso

• Per pulire le parti esterne, usare un panno morbido leggermente inumidito con acqua

Non usare alcol, benzina o solventi Per qualsiasi domanda o problema riguardante

l'apparecchio, rivolgersi al rivenditore Sony più Consigli per la copia di backup

Per evitare il rischio di perdite di dati causate da operazioni accidentali o da problemi di funzionamento del registratore C, si consiglia di salvare una copia di backup dei messaggi registrati su un registratore, ecc

Caratteristiche tecniche

Supporti di registrazione Memoria flash incorporata da 256 MB. registrazione monofonica

potrebbe essere inferior Tempo di registrazione HQ: 30 ore 25 minuti SP: 81 ore 15 minuti

Gamma di frequenza HQ: 260 Hz - 6 800 Hz SP: 220 Hz -3 400 Hz

Diffusore circa 2,8 cm di diametro

so/Uscita • Presa cuffie (minipresa) pe

• Presa microfono (minipresa

Alimentazione plug-in

Due pile alcaline LR03 (formato AAA):

3 V CC

non inclusi

Peso (pile incluse)

Istruzioni per l'uso (1) Pile alcaline LR03 (formato AAA) (2) Cuffie (1) (escluso il modello per gli

turistico) Custodia di trasporto (1) (escluso il modello per gli Stati Uniti, il Canada,

(per registrazioni telefoniche) Cavo di collegamento audio RK-G64HG /RK-G69HG (escluso i

È possibile che il proprio rivenditore non disponga di alcuni degli accessori descritti Chiedere al proprio rivenditore ulteriori

soggetti a modifiche senza preavviso.

La capacità utilizzabile effettiva

LP: 150 ore 15 minuti

LP: 220 Hz -3 100 Hz

Uscita alimentazione

auricolari/cuffie da 8 - 300 Ω monofonica)

Livello di ingresso minimo 0,6 mV Requisiti di alimentazione

Dimensioni (l/a/p) (parti sporgenti e comandi

 $34.6 \times 109.5 \times 18.0 \text{ mm}$

65 g Accessori in dotazione

Stati Uniti, il Canada, l'Europa e

l'Europa e turistico) Accessori opzionali Microfono con condensatore a elettrete ECM-DM5P, ECM-CZ10, ECM-TL1

modello per l'Europa) Diffusore attivo SRS-T88, SRS-T80

informazioni su tali accessori Il design e le caratteristiche tecniche sono